

LAVAZZA BLUE CLASSY AND MILK KAPSZULÁS KÁVÉFŐZŐGÉP

BIZTONSÁG



Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék háztartási használatra és az alábbiakban felsoroltakhoz hasonló alkalmazási célokra készült:

- munkahelyi konyhákba üzletekben, irodákban és más munkahelyeken
- tanyaházakba
- szállodák, motelek vendégei és egyéb lakókörnyezetek lakói számára
- panziókba

A gépen műszaki jellegű változtatást végezni tilos.

A gépet nem rendeltetésszerű célokra használni tilos, mert ez súlyos vészhelyzetet idézhet elő.

A gépet 8 év alatti gyermekek nem használhatják, illetve fizikai, érzékszervi, szellemi fogyatékkal rendelkező vagy a szükséges tapasztalattal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve azt követően, hogy megkapták a gép biztonságos használatára vonatkozó utasításokat, és felmérték a potenciális veszélyeket.

A gép nem játékszer. A gépet és annak tápvezetékét 8 év alatti gyermekek elől elzárva kell tartani. A gép tisztítását és karbantartását 8 év alatti gyermekek nem, 8 év feletti gyermekek csak közvetlen felügyelet mellett végezhetik.



Elhelyezés:

A gépet olyan biztonságos helyen kell elhelyezni, ahol senki sem boríthatja fel, és nem okozhat sérülést. A fagyveszély okozta károsodás miatt a gépet 5 °C alatti hőmérsékleten tárolni tilos. A kávégépet kültéren használni tilos.

A gépet forró felületen vagy láng közelében elhelyezni tilos.

A gépet használat közben nem szabad zárt szekrénybe helyezni.



Áramellátás:

Csatlakoztassa a gépet egy megfelelő hálózati csatlakozóaljzatba. A tápfeszültségnek meg kell egyeznie a készülék adattábláján megadott értékkel.



Tápkábel:

A kávégépet sérült tápkábelrel üzemeltetni tilos. Ha a tápkábel megsérült, a kockázatok megelőzése érdekében a sérült kábelt ki kell cseréltetni a gyártóval (vagy a gyártó szerviz képviselőjével), illetve egy erre a feladatra jogosultsággal rendelkező személlyel. A tápkábelt megtörni, éles szegélyek és forró tárgyak mentén elvezetni tilos. A tápkábelt védeni kell az olajtól. A kávégépet a tápkábelnél fogva hordozni vagy felfüggeszteni tilos. A csatlakozódugót a tápkábel meghúzásával kihúzni és nedves kézzel megérinteni tilos. A tápkábelt nem szabad asztalról vagy polcra lelógatni.



Áramütés veszélye:

A feszültség alatt lévő alkatrészek vízzel nem érintkezhetnek. A gépet vízbe meríteni tilos.



8 év alatti gyermekektől elzárva tárolandó:

A gép nem játékszer. A gyermekek nincsenek tisztában az elektromos háztartási készülékekben rejlő kockázatokkal. A csomagolóanyagokat gyermekektől elzárva kell tartani.

BIZTONSÁG



Égési sérülés veszélye:

A gép forró alkatrészeit közvetlenül a gép használata után megérinteni tilos. Az ital adagolásakor ügyeljen a forró folyadékok esetleges kifröccsenésére.



Tisztítás:

Tisztítás előtt húzza ki a gépet az elektromos hálózathoz, és hagyja lehűlni. A gépet vízbe meríteni tilos. A gép belső alkatrészeinek engedély nélküli átalakítása szigorúan tilos. Ha a gépet 3 napja nem használta, cserélje ki a vizet a tartályban. A gépkárosodásának megelőzése érdekében ne használjon a tisztítás során lúgos tisztítószeret, hanem puha kendővel és enyhe tisztítószerrel tisztítsa a gépet.



A gép tárolása:

Ha a gépet hosszú ideig nem használja, húzza ki az elektromos hálózathoz, és gyermekektől elzárt, száraz helyen tárolja. Óvja a gépet a portól és szennyeződésektől.



Javítás/karbantartás:

Meghibásodás, probléma vagy a leesés miatt gyanítható üzemzavar esetén azonnal húzza ki a gépet az elektromos hálózathoz. Ne próbálkozzon hibás gép használatával. A gép szervizelését és javítását csak hivatalos szervizközpont végezheti. A szakszerűtlen javításokból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.



Víztartály:

A tartályba csak friss, szénsavmentes ivóvizet töltsön. Ne működtesse a gépet, ha a víz szintje nem éri el a tartályon jelölt minimum szintet.



Kapszulatartó ház:

Ez a gép csak kompatibilis kapszulákkal használható. Ne nyúljon be a kapszulatartó házba, és ne tegyen bele semmilyen más tárgyat. Minden kapszula csak egyszer használható.



A hulladékká vált gép elhelyezése élettartama végén:


A FELHASZNÁLÓNAK SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS: a készüléken vagy a csomagolásán feltüntetett, áthúzott hulladékgyűjtő edény szimbólum azt jelzi, hogy a terméket más hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni az élettartama végén.

A felhasználó köteles leadni a hulladékká vált készüléket egy elektromos és elektronikus berendezések elhelyezésére szolgáló, megfelelő szelektív gyűjtőközpontban.

A szétszerelt és újrahasznosításra, kezelésre és környezetbarát elhelyezésre továbbküldött készülék megfelelő szelektív kezelése hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzéséhez, és elősegíti a készülék anyagainak újrahasznosítását.

Amennyiben a felhasználó szabálytalanul helyezi el a hulladékká vált terméket, számolnia kell a hatályos szabályozások által előírt közigazgatási szankciókkal.

A GÉP RÉSZEI ÉS KEZELŐSZERVEI

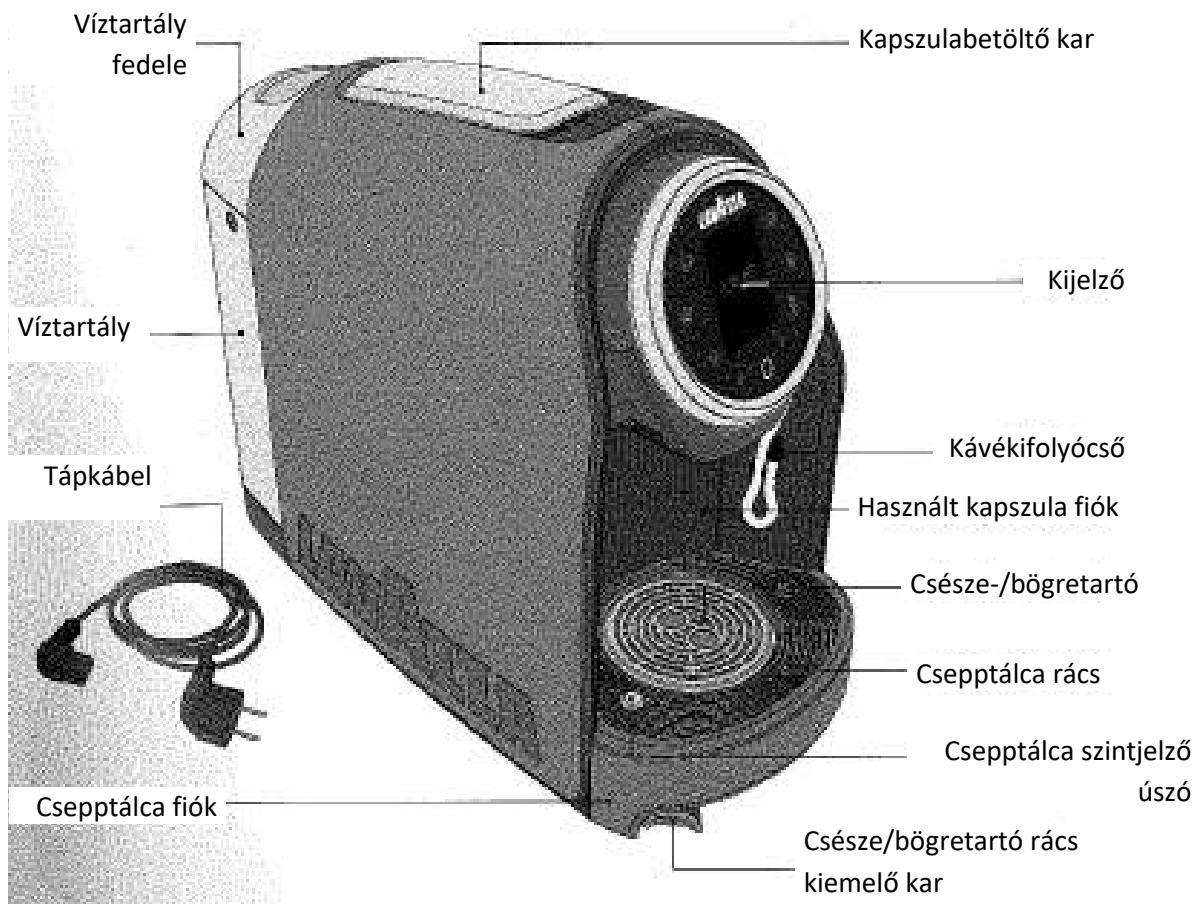

- 1 ESZPRESSZÓ adagoló gomb
- 2 HOSSZÚ ESZPRESSZÓ adagoló gomb
- 3 SZABADON BEÁLLÍTHATÓ adagoló gomb
- 4 ESZPRESSZÓ MACCHIATO adagoló gomb
- 5 CAPPUCINO adagoló gomb
- 6 LATTE MACCHIATO adagoló gomb
- 7 Kijelző
- 8 Felfelé nyíl a menüben való görgetéshez
- 9 Lefelé nyíl a menüben való görgetéshez
- 10 MULTIFUNKCIÓS gomb



A GÉP ELŐKÉSZÍTÉSE

Nem vállalunk felelősséget:

- a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból,
- a nem hivatalos szerviz által elvégzett javításokból
- a tápkábel módosításából
- a gép bármely részének módosításából
- a nem eredeti tartalék alkatrészek és tartozékok használatából
- a vízlágyítás elmaradásából
- a 4 °C alatti hőmérsékleten történő tárolásból
- az 5 °C alatti hőmérsékleten történő használatból
- a 40 °C feletti hőmérsékleten történő használatból
- a nem kompatibilis kapszulák használatából


eredő károkért.

A GÉP INDÍTÁSA

 **Tegye a gépet egy stabil, sík felületre, víztől illetve hőforrástól megfelelő távolságba. Még ne csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz. A fenti utasítások be nem tartása esetén a garancia érvényét veszti.**


1 Fordítsa a gépet az egyik oldalára.

2 Dugja be a tápkábelt a gép alatt található aljzatba, és helyezze a kábelt a megfelelő kábelvezetőbe.

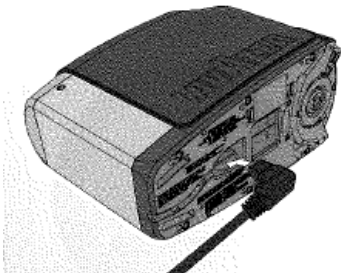

3 Öblítse ki a tartályt a használat előtt. A víztartályba csak friss, buborékmentes ivóvizet töltsön. A tartály fedele felemelhető, így a tartály közvetlenül feltölthető.


 *Az opcionális tartozékként beszerezhető vízsűrő használata javítja a vízminőséget, és meghosszabbítja a gép élettartama. Csak kereskedelmi forgalomban kapható, kifejezetten kávégépekhez tervezett vízsűrőt használjon, mely megfelel a hatályos szabványok előírásainak. A szűrő behelyezéséhez kövesse a tartozékhoz mellékelt utasítást. A szűrőt a mellékelt utasításon szereplő gyakorisággal cserélje.*

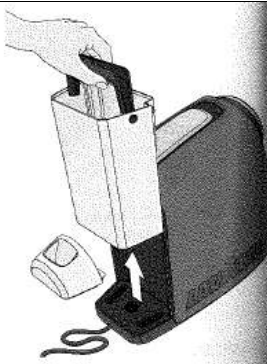


 **A vízszint nem lépheti túl a MAX jelzést. Csak szénsavmentes friss vizet használjon. A forró víz vagy más folyadékok károsíthatják a tartályt.**

 **Ügyeljen arra, hogy kezei, a gép, a tápvezeték és a gép tartófelülete ne legyen nedves.**

4 Csatlakoztassa a dugaszt a csatlakozóaljzatba.

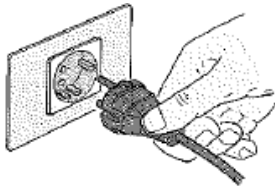

5 Nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot a gép bekapcsolásához.

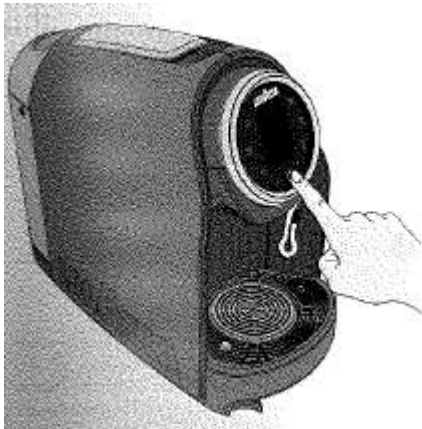

 A gép a kapszulabetöltő kar felemelésével vagy a használt kapszula fiók kihúzásával is bekapcsolható.

6 A gép a felmelegítési ciklussal indul. A MULTIFUNKCIÓS gomb folyamatos fehér fénnel világít, a képernyőn pedig megjelenik az alábbi animáció.



7 A gép akkor áll készen a használatra, amikor az italadagoló gombok folyamatos fehér fényre váltanak.

KÉSZENLÉTI FUNKCIÓ

I Az energiatakarékosság érdekében a gép 10 perc inaktivitás után automatikusan Eco módba, 30 perc múlva pedig készenléti módba kapcsol. A gép a 30 perc letelte előtt kézzel is készenléti módba kapcsolható a MULTIFUNKCIÓS gomb megnyomásával vagy gép menüjében a **Kikapcsolás** opció kiválasztásával. Ezt az állapotot a gomb kikapcsolása jelzi. A gép használatának folytatásához nyomja meg újra a MULTIFUNKCIÓS gombot.



Eco módban a gombok kikapcsolnak, a MULTIFUNKCIÓS gomb pedig lassan villog.



ELŐKÉSZÜLETEK A KÁVÉFŐZÉSHEZ

A kávégép kétféle pozíciót kínál a kávékészítéshez: az egyik az eszpresszó csésze, a másik a bögre pozíció.

1 Eszpresszó csésze használatához mozdítsa jobbra a csésze-/bögretartó rács emelőkarját.



2 Tegye a csészét a rácstra.



3 Nagy bögre használatához tegye a bögrét közvetlenül az alsó rácstra.



Az első használat alkalmával adagoljon legalább 0,5 liter vizet kapszula nélkül.




Az első indításkor vagy ha nincs víz a hidraulikus körben, a gép néhány másodpercet vár az indító ciklusra, és a kijelzőn a ciklus befejezéséig az alábbi animáció látható.




ELŐKÉSZÜLETEK AZ ITALKÉSZÍTÉSHEZ


- 1 A gép előkészítéséhez helyezze be a tejcsövet.

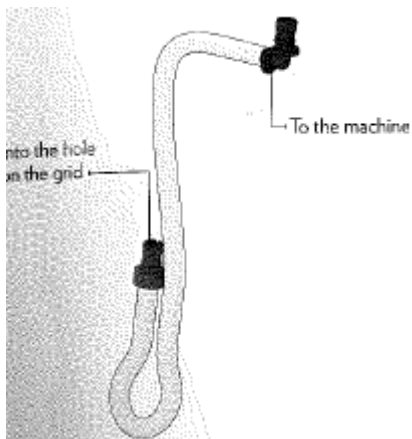

- 2 Csatlakoztassa a tejcsövet a kávéadagoló gépen kialakított nyílásba.

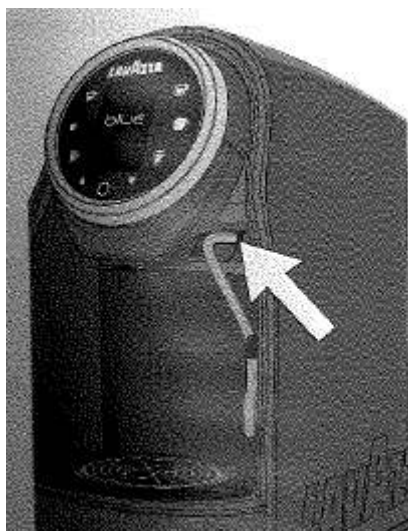

- 3 Helyezze a tejcső másik végét a csészetartó rácson kialakított lyukba.

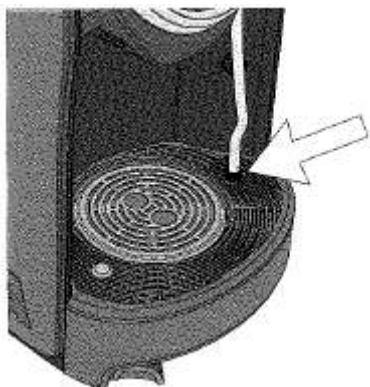

Az első indításkor végezze el a tejcső tisztítási ciklusát (lásd: A GÉP MENÜJE).

4 A tejszó tisztítási ciklusának befejezése után vegye ki a csövet a rács nyílásából, és helyezze a gép belső részén kialakított fülbe.



 Javasoljuk, hogy minden tejet tartalmazó termék elkészítése után végezze el a tejadagoló rendszer automatikus tisztítását.

Végezze el a tejmodul tisztítását a GÉP MENÜJE fejezetben leírtak szerint.

Az adagoló egységet hetente egyszer szerelje szét, és tisztítsa meg.


ESZPRESSZÓ KÉSZÍTÉSE

 Győződjön meg róla, hogy az italadagoló gombok és a MULTIFUNKCIÓS gomb BEKAPCSOLT állapotban vannak, vagyis folyamatos fehér fénnel világítanak.

1 Helyezze el a bögrét/csészét az ábrán látható módon (lásd: **ELŐKÉSZÜLETEK A KÁVÉFŐZÉSHEZ**).

 Hogy kávéja mindig tökéletes hőmérsékletű legyen, érdemes a csészét meleg vízzel előmelegíteni. Tegye a csészét a kifolyócső alá, de ne tegyen kapszulát a gépbe. Valamelyik adagoló gomb megnyomásával adagoljon elegendő meleg vizet a csésze előmelegítéséhez.


2 A kapszulatartó ház nyitásához emelje fel a kapszulabetöltő kart, amíg be nem kattann a felső pozícióba.

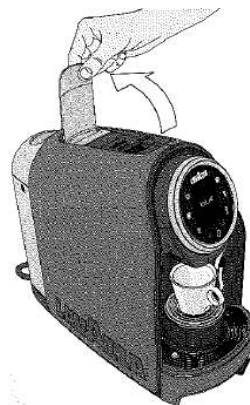


1 Ne nyúljon be a kapszulatartó házba, és ne tegyen bele semmilyen más tárgyat. Csak Lavazza blue vagy kompatibilis kapszulák helyezhetők el a kapszulatartó házban.

3 Helyezzen egy Lavazza blue kapszulát a kapszulatartó házba.


⚠ Az egyszer használatos kapszulák egy kávé elkészítésére használhatók. **NE** használja fel többször a kapszulákat. Kettő vagy több kapszula behelyezése a gép üzemképtelenségét okozhatja.

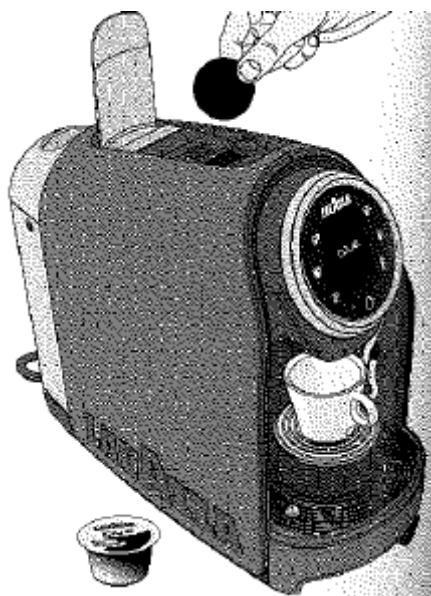

4 Engedje le a kapszulatbetöltő kart a kapszulatartó ház lezárásához.

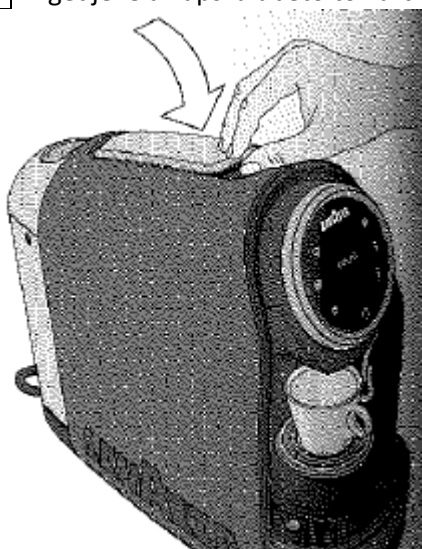

5 Nyomja meg az ESZPRESSZÓ (30 ml) gombot a kávékészítés indításához. A gép automatikusan leállítja az adagolást, amikor elérte a beprogramozott mennyiséget.

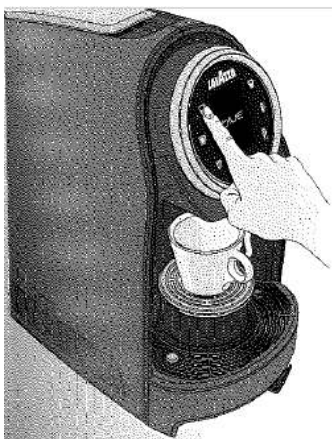

 A kávé készítése közben az ESZPRESSZÓ gomb fehér fénnel villog, a képernyőn pedig a választott ital animációja látható.



 Ha az adagolás után a tartály vízszintje a minimum szint alá csökken, a gépen az alábbi animáció látható.



Töltse fel a tartályt vízzel a MAX szintig.


6 Új kávékészítési ciklus indítása előtt várja meg, hogy az adagoló gombok és a multifunkciós gomb újra folyamatos fehér fénnel világítson.

7 A kávékészítés befejezése után emelje fel, majd engedje le újra a kapszulabetöltő kart az elhasznált kapszula kiadásához.

HOSSZÚ ESZPRESSZÓ KÉSZÍTÉSE

Hajtsa végre az **ESZPRESSZÓ KÉSZÍTÉSE** fejezetben leírt 1., 2. 3. és 4. lépéseket.

5 Nyomja meg a HOSSZÚ ESZPRESSZÓ (45 ml) gombot a kávékészítés indításához. A gép automatikusan leállítja az adagolást, amikor elérte a beprogramozott mennyiséget.

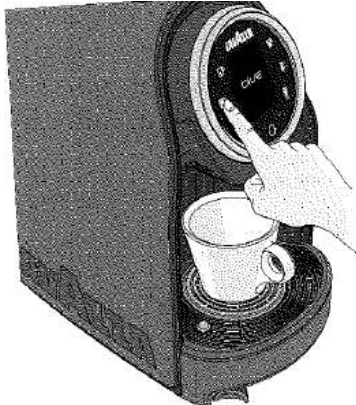

6 A kávé készítése közben a HOSSZÚ ESZPRESSZÓ gomb fehér fénnel villog, a képernyőn pedig a választott ital animációja látható.




6 Új kávékészítési ciklus indítása előtt várja meg, hogy az adagoló gombok és a multifunkciós gomb újra folyamatos fehér fénnel világítson.

7 A kávékészítés befejezése után emelje fel, majd engedje le újra a kapszulabetöltő kart az elhasznált kapszula kiadásához.

SZABADON BEÁLLÍTHATÓ MENNYISÉGŰ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

Hajtsa végre az **ESZPRESSZÓ KÉSZÍTÉSE** fejezetben leírt 1., 2. 3. és 4. lépéseket.

5 Nyomja meg a SZABADON BEÁLLÍTHATÓ adagoló gombot a kávékészítés indításához. A kívánt kávémenyiség elérése után nyomja meg újra a gombot a kávéfőzés leállításához.

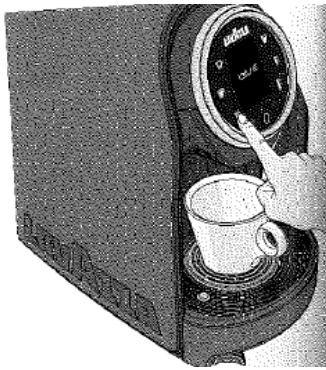

1 A kávé készítése közben a **SZABADON BEÁLLÍTHATÓ** gomb fehér fénnel villog, a képernyőn pedig a választott ital animációja látható.



6 Új kávékészítési ciklus indítása előtt várja meg, hogy az adagoló gombok és a multifunkciós gomb újra folyamatos fehér fénnel világítson.

7 A kávékészítés befejezése után emelje fel, majd engedje le újra a kapszulabetöltő kart az elhasznált kapszula kiadásához.

1 Oldható kapszulák esetén a termék optimális ízhatása érdekében a kapszula behelyezése előtt érdemes egy kis mennyiségű öblítést elvégezni (tisztá vízzel).

ESZPRESSZÓ MACCHIATO KÉSZÍTÉSE


Hajtsa végre az **ESZPRESSZÓ KÉSZÍTÉSE** fejezetben leírt 1., 2. 3. és 4. lépéseket.

5 Készítse elő a tejcsövet az **ELŐKÉSZÜLETEK AZ ITALKÉSZÍTÉSHEZ** fejezetben leírtak szerint.


6 Helyezze a tejes edényt a gép közelébe.

1 Csak hűtőszekrényben hűtött, hideg (4-8 °C-os) tejet használjon. Ne használjon szobahőmérsékletű tejet. Szójatej használatával nem érhető el megfelelő eredmény.

7 Vegye ki a cső végét a fölből, és helyezze a tejes edénybe.

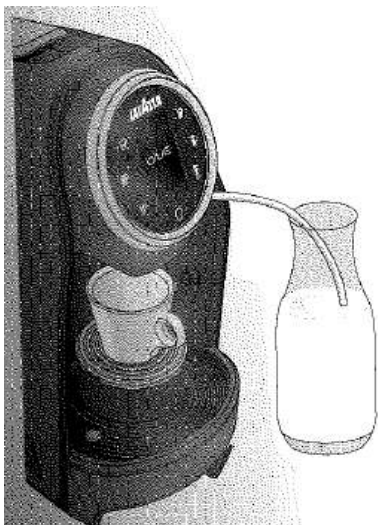

8 Nyomja meg az ESZPRESSZÓ MACCHIATO gombot. A gép kiszívja a tejet a csövön át az edényből, majd megkezdődik a melegítési ciklus. A ciklus befejezése után a gép automatikusan a kávécsészébe adagolja a tejet. Néhány másodperccel később a gép a csészébe adagolja a tejhabot és a kávé, és az ital elkészült.

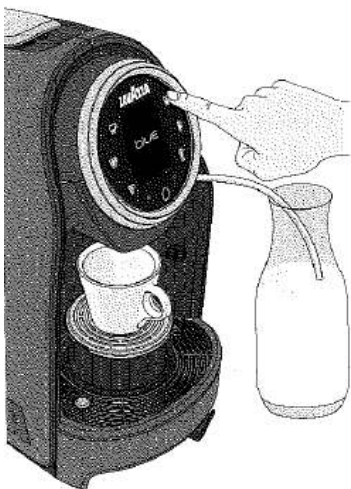

 A kávé készítése közben az ESZPRESSZÓ MACCHIATO gomb fehér fénnel villog, a képernyőn pedig a választott ital animációja látható.



9 Új kávékészítési ciklus indítása előtt várja meg, hogy az adagoló gombok és a multifunkciós gomb újra folyamatos fehér fénnel világítson.

10 A kávékészítés befejezése után emelje fel, majd engedje le újra a kapszulabetöltő kart az elhasznált kapszula kiadásához.


 **Az adagolási ciklus végén a gép kéri a tejső tisztítási ciklus elvégzését (lásd: KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS).**

KÁVÉADAG PROGRAMOZÁSA: ESZPRESSZÓ ÉS HOSSZÚ KÁVÉ


 *A mennyiségek programozását mindig ugyanazzal a gombbal kell elvégezni. Más gombok lenyomását a készülék nem veszi figyelembe. A lefőzött kávé (min. 20 ml) beprogramozott mennyisége a programozás megismétlésével módosítható. 20 ml-nél kisebb kávéadag beállítása esetén a megadott mennyiségtől függetlenül a kávégép az adagolható minimális mennyiséget fogja eltárolni a memóriában.*

1 A kapszulatartó ház nyitásához emelje fel a kapszulabetöltő kart, amíg be nem kattan a felső pozícióba.


2 Helyezzen egy Lavazza blue kapszulát a kapszulatartó házba.

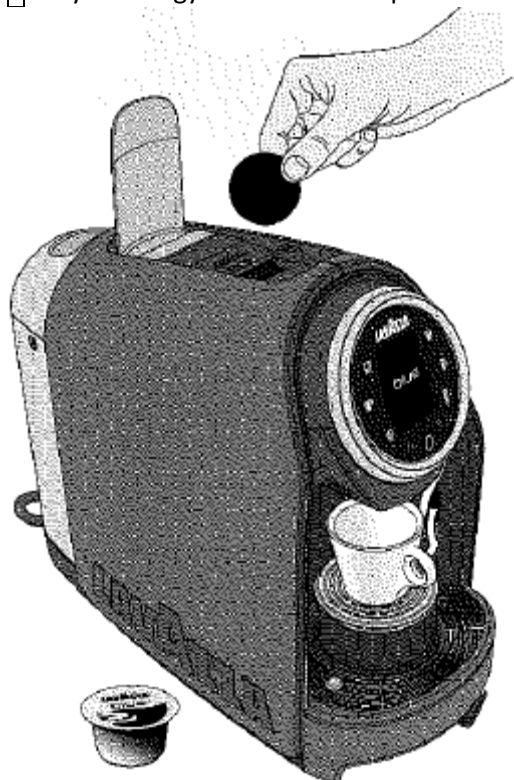

3 Engedje le a kapszulabetöltő kart a kapszulatartó ház lezárásához.

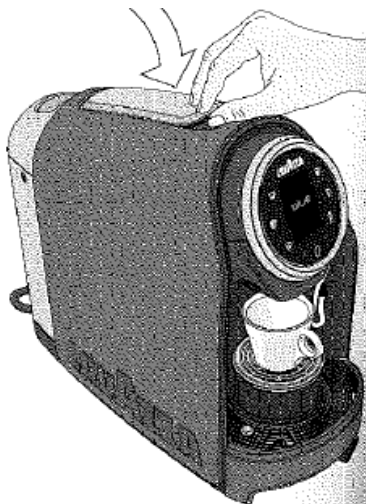


4 Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a két kávéadagoló gomb (☕/☕) valamelyikét. A kiválasztott gomb villogni kezd, és a kávégép programozási módba lép. Ekkor engedje fel a gombot.

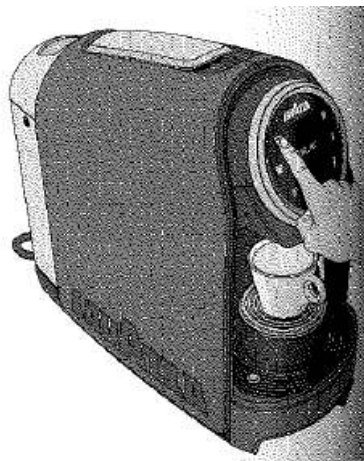

1 Programozás közben a képernyőn a választott ital animációja látható.



5 A kívánt kávémenyiség elérése után nyomja meg újra a gombot a kávéfőzés leállításához.

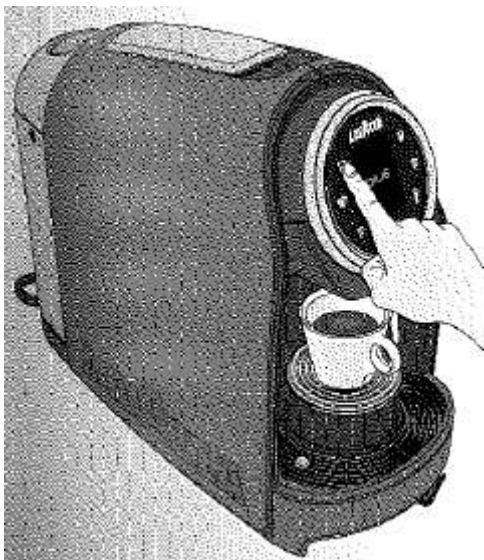

i Ha a beprogramozott mennyiség meghaladja a megengedett maximális mennyiséget (240 ml), a gép automatikusan leállítja az adagolást, az adagoló gomb villogni fog, és az utoljára beprogramozott mennyiség tárolódik el a memóriában.

Ha programozás közben áramszünet történik, az utoljára beprogramozott mennyiség marad a memóriában.

Ha az adag programozása közben vízhiány lép fel, a gép leállítja az adagolást, és az éppen programozás alatt álló adag nem tárolódik el a memóriában. A víztartály feltöltése után ismételve meg az adag programozását.

6 Új kávékészítési ciklus indítása előtt várja meg, hogy az adagoló gombok és a multifunkciós gomb újra folyamatos fehér fénnel világítson.


7 A kávékészítés befejezése után emelje fel, majd engedje le újra a kapszulabetöltő kart az elhasznált kapszula kiadásához.

KÁVÉADAG PROGRAMOZÁSA: ESZPRESSZÓ MACCHIATO, CAPPUCCINO ÉS LATTE MACCHIATO


i A mennyiségek programozását mindig ugyanazzal a gombbal kell elvégezni. Más gombok lenyomását a készülék nem veszi figyelembe. A lefőzött kávé (min. 20 ml) beprogramozott mennyisége a programozás megismétlésével módosítható. 20 ml-nél kisebb kávéadag beállítása esetén a megadott mennyiségtől függetlenül a kávégép az adagolható minimális mennyiséget fogja eltárolni a memóriában.

1 A kapszulatartó ház nyitásához emelje fel a kapszulabetöltő kart, amíg be nem kattann a felső pozícióba.

2 Helyezzen egy Lavazza blue kapszulát a kapszulatartó házba.

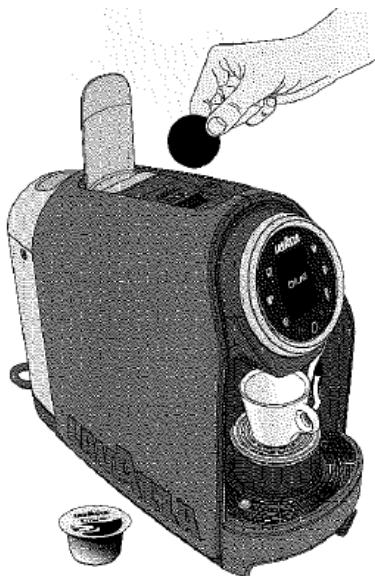


3 Engedje le a kapszulabetöltő kart a kapszulatartó ház lezárásához.

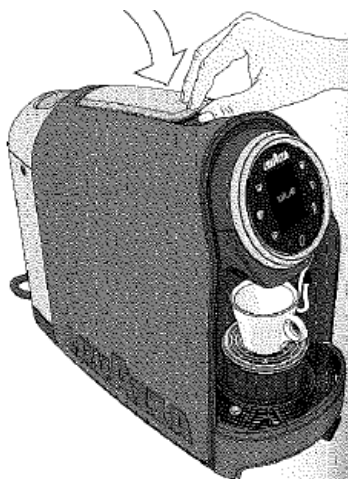

4 Helyezze a tejes edényt a gép közelébe.

5 Helyezze a tejsövet a tejes edénybe.

6 Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a három kávéadagoló gomb ( /  / ) valamelyikét. A kiválasztott gomb villogni kezd, és a kávégép programozási módba lép. Ekkor engedje fel a gombot.

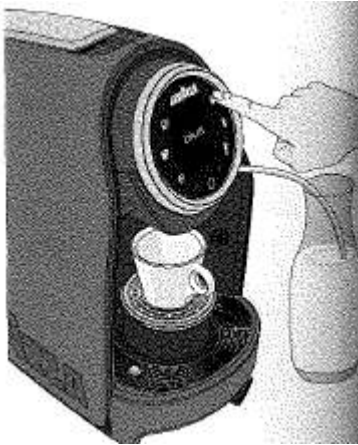

1 A programozással beállítható az ital összetevőinek (tej, hab, kávé) mennyisége. Programozás közben a képernyőn a választott ital animációja látható. Az éppen programozás alatt álló összetevő (tej, hab, kávé) kiemelve látható a képernyőn megjelenített animációban.



7 A gép egymás után tejet, habot és kávé adagol. Az ital beprogramozott mennyiségeinek elérése után állítsa le az adagolást az előzőleg megnyomott gomb ismételt megnyomásával.





Ha a beprogramozott mennyiség meghaladja a megengedett maximális mennyiséget (240 ml), a gép automatikusan leállítja az adagolást, az adagoló gomb villogni fog, és az utoljára beprogramozott mennyiség tárolódik el a memóriában.

Ha programozás közben áramszünet történik, az utoljára beprogramozott mennyiség marad a memóriában.

Ha az adag programozása közben vízhiány lép fel, a gép leállítja az adagolást, és az éppen programozás alatt álló adag nem tárolódik el a memóriában. A víztartály feltöltése után ismételve meg az adag programozását.

8 Új kávékészítési ciklus indítása előtt várja meg, hogy az adagoló gombok és a multifunkciós gomb újra folyamatos fehér fénnel világítson.


9 A kávékészítés befejezése után emelje fel, majd engedje le újra a kapszulabetöltő kart az elhasznált kapszula kiadásához.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

 Ne használjon alkoholt, oldószert vagy egyéb maró hatású anyagot, illetve ne szárítsa sütőben a kávé gép alkatrészeit. A gép alkatrészeit (az elektromos alkatrészek kivételével) hideg/langyos vízzel és nem dörzsölő hatású kendővel/szivaccsal mossa le. A csepptálcat két-háromnaponta tisztítsa meg. Ne hagyjon vizet a tartályban és a vízkörben 3 napnál hosszabb ideig. Ha mégis ez történik, öblítse ki a tartályt és a vízkört, majd töltsse fel a tartályt friss vízzel, és kávé vagy más ital készítése előtt „főzzön le” egy adagot kapszula nélkül.


A KAPSZULA FIÓK ÉS A CSEPPTÁLCA TISZTÍTÁSA

 Ha a használt kapszula fiók megtelt, a képernyőn az alábbi animáció látható. Ürítse ki a fiókot, majd helyezze vissza a gépbe.

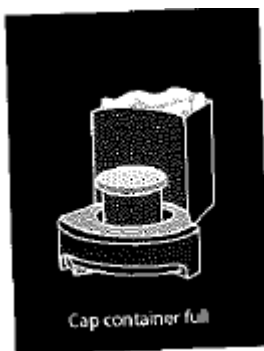

A csepptálca rácán lévő úszó jelzi a csepptálca max. befogadóképességét.

1 Vegye ki a használt kapszula fiók/csepptálca egységet.

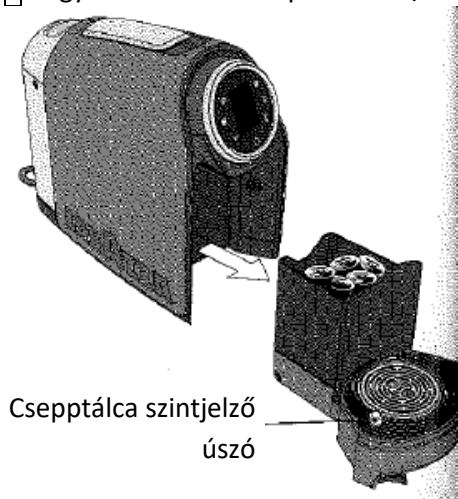




A kijelzőn az alábbi animáció látható.



Ha a fiókot 5 másodpercnél hosszabb időre kiveszi a gépből, a gép lenullázza a behelyezett kapszulák számlálóját.


2 Vegye le az egységről a használt kapszula fiókot, és ürítse ki a használt kapszulákat. Öntse ki a folyadékot a cseptálcából.

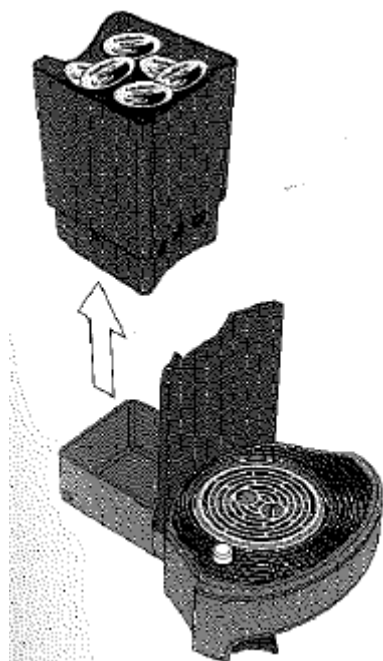

3 Mozdítsa jobbra a csésze-/bögre tartó rács emelőkarját.



- 4 Vegye ki a rácst, a rácstartót és a csepptálca rácst.

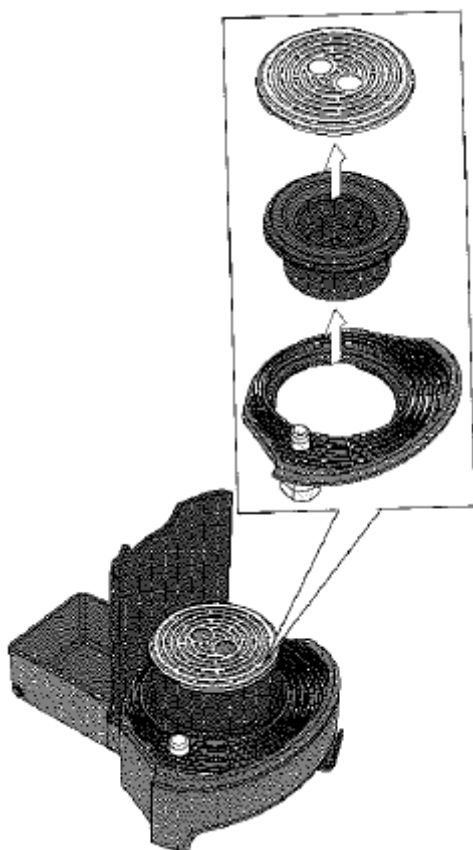

A TEJADAGOLÓ EGYSÉG TISZTÍTÁSA

- 1 Öblítse el a tejadagoló modult a **HABOSÍTÓ TISZTÍTÁSA** művelet elvégzésével (lásd: TISZTÍTÁS pont a GÉP MENÜJE fejezetben).




A FELSZÍNSZŰRŐ ÖBLÍTÉSE műveletet minden tejalapú ital elkészítése után el kell végezni.

- 2 Öblítse el a tejsövet a **TEJTISZTÍTÁS** művelet elvégzésével (lásd: TISZTÍTÁS pont a GÉP MENÜJE fejezetben).



A TEJTISZTÍTÁS műveletet minden héten el kell végezni a megfelelő tejtisztító termékek használatával.


- 3 Húzza ki a tejadagoló egységet az oldalsó karok összenyomásával.

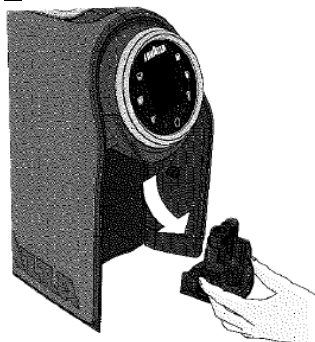

- 4 Nem dörzsölődő puha szivaccsal vagy kendővel tisztítsa meg a tejcső bemeneti részét.



- 5 Szerelje szét a tejadagoló egység összes alkatrészét.

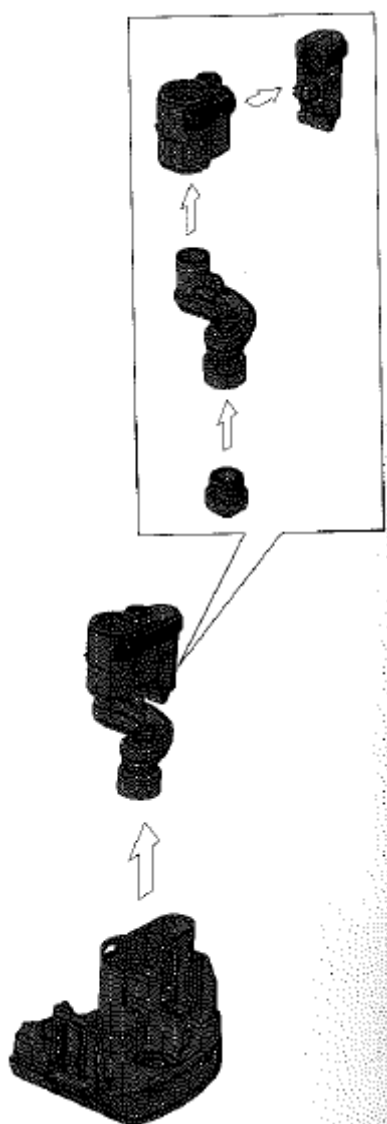

- 6 Tisztítsa meg az alkatrészeket hideg vagy langyos vízzel, majd száradás után szerelje vissza a megfelelő sorrendben.



A tejadagoló egységet hetente ki kell venni, és meg kell tisztítani.

VÍZKŐMENTESÍTÉS

Normális jelenség, hogy a készülékben a használata során idővel vízkő rakódik le. A gépet 3-4 havonta és/vagy a vízáramlás csökkenése esetén vízkőmentesíteni kell. A vízkőmentesítést akkor kell elvégezni, amikor a vízkőmentesítő gomb lámpája bekapcsol (ha engedélyezve van).




 Üzemzavar esetén a külön megvásárolható tartozékokra és/vagy alkatrészekre vonatkozóan is a jelen használati és karbantartási útmutató előírásait kell követni.

A vízkőmentesítési ciklus indítását lásd a **GÉP MENÜJE** fejezetben.

BLUETOOTH

A gép Bluetooth® v4.0 (alacsony energiaigényű Bluetooth-kompatibilis) rendszerrel van felszerelve, mely lehetővé teszi a hivatalos szervizek számára a karbantartások ellenőrzését.

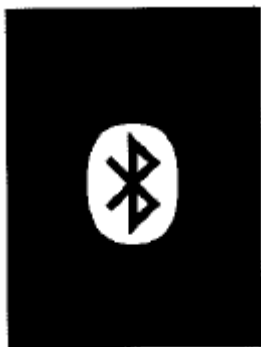

A GÉP BEÁLLÍTÁSA

A gép menüjének megnyitásához nyomja le és tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a MULTIFUNKCIÓS gombot.

A gép menüjében a következő funkciók közül lehet választani:

- **Receptek**
- **Ápolás**
- **Beállítások**
- **Szerviz**
- **Hitel**
- **Műszaki menü**
- **Kikapcsolás**
- **Kilépés**



A módosítható paraméterek köre a gépen végzett beállításoktól függ.



A gép menüjében a görgető nyilakkal lehet mozogni. A kiválasztott funkció engedélyezéséhez nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS  gombot.

RECEPTEK

Válassza ki a Receptek (Recipes) opciót, majd nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot az italadagoláshoz kapcsolódó adatok megjelenítéséhez és módosításához.

- Eszpresszó hőmérséklet
- Termékmennyiség ml-ben
- Vissza
- Kilépés

ESZPRESSZÓ HŐMÉRSÉKLET

Az „Eszpresszó hőmérséklet” paraméter lehetővé teszi három hőmérsékleti szint beállítását az eszpresszóhoz.

- Alacsony
- Közepes
- Magas



A gép gyárilag „Magas” hőmérsékletre van beállítva.

TERMÉKMENNYISÉG ML-BEN

A „**Termékmennyiség ml-ben**” paraméterrel szabályozható az egyes italfajták adagolási mennyisége.

- ESZPRESSZÓ
- HOSSZÚ KÁVÉ
- SZABADON BEÁLLÍTHATÓ ITAL
- ESZPRESSZÓ MACCHIATO
- CAPPUCCINO
- LATTE MACCHIATO

Válassza ki az italt, majd állítsa be az adagolási mennyiséget (20 ml és 240 ml között).

VISSZA

A „Vissza” funkcióval vissza lehet lépni a gép menüjébe.

KILÉPÉS

A „Kilépés” funkcióval bezárható a gépmenü, és vissza lehet lépni az itálválasztáshoz.

ÁPOLÁS

Válassza a „Karbantartás” opciót, majd nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot a tisztítási és karbantartási műveletek megjelenítéséhez.

- Vízkőmentesítés
- Tisztítás
- Szűrő
- Kifúvatás
- Vissza
- Kilépés

VÍZKŐMENTESÍTÉS

A „Vízkeőmentesítés” négy almenüt tartalmaz, melyekkel megjeleníthető a vízkeőmentesítési statisztika, valamint elindítható a vízkeőmentesítési ciklus.

- Statisztika
- Vízkeőmentesítés indítása
- Vissza
- Kilépés

Statisztika

(a szöveg nem olvasható)

Vízkeőmentesítés indítása

A „**Vízkeőmentesítés indítása**” funkcióval elindítható a gép vízkeőmentesítési ciklusa.

A vízkőmentesítési ciklus bármikor aktiválható, függetlenül attól, hogy a gép kéri-e a vízkőmentesítést.




Ellenőrizze, hogy ne legyen kapszula a kapszulatartó házban.




A vízkőmentesítési ciklus befejezéséig italadagolás nem lehetséges.

Kövesse az alábbi utasításokat a vízkőmentesítési ciklus elvégzéséhez.

1 Vegye ki, és ürítse ki a cseptálcát és a használt kapszula fiókot.

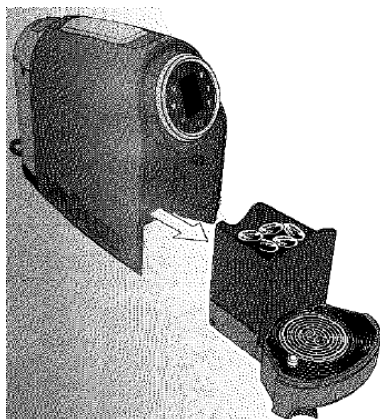

A kijelzőn az alábbi animáció látható.

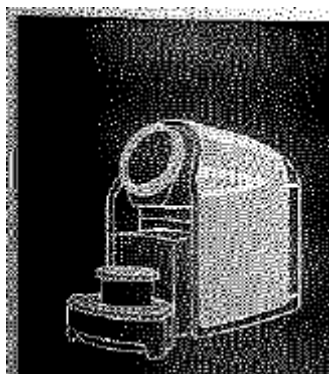

2 Tegye vissza a fiókokat, és tegyen egy nagyobb edény a kifolyó alá.



- 3 Csatlakoztassa a csövet a csepptálcához a cseppgyűjtő rácson kialakított lyukon keresztül.



A kijelzőn az alábbi animáció látható.



- 4 Nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot a megerősítéshez.




Ha a szűrő funkció engedélyezve van, a kijelzőn az alábbi animáció látható.



Vegye ki a vízlágyító szűrőt a tartályból, és nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot a megerősítéshez.

5 Vegye ki a víztartályt, és töltsse fel vízkőmentesítő termékkel a gyártó utasításainak megfelelően.

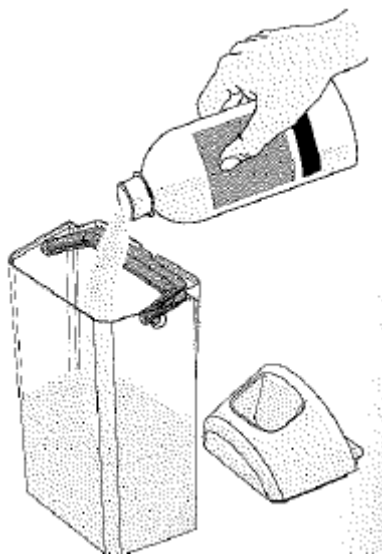

i Vízkőmentesítéshez a kereskedelmi forgalomban kapható, kávégépekhez ajánlott, nem mérgező és/vagy ártalmatlan vízkőmentesítő terméket használjon. A vízkőmentesítési ciklus indítása előtt ellenőrizze, hogy ne legyen kapszula a kapszulatartó házban.

i A kijelzőn az alábbi animáció látható.



⚠ A vízkőmentesítő oldatot és a ciklus befejezéséig a gép által adagolt termékeket meginni tilos! Ne használjon ecetet vízkőmentesítésre.

6 Tegye a helyére a vízkőmentesítő oldattal feltöltött víztartályt. A gép automatikusan megkezd a vízkőmentesítő ciklust.

⚠ Ha a vízkőmentesítő ciklus során áramszünet történik, akkor a következő bekapcsoláskor a gép automatikusan visszaáll a vízkőmentesítés indítási feltételére.



A vízkőmentesítési ciklus közben a kijelzőn az alábbi animáció látható.




A vízkőmentesítő ciklus során a gép automatikusan szüneteket tart, hogy a tartály ki tudjon ürülni.

7 A vízkőmentesítő oldat kiürítése után a ciklus átmenetileg leáll. Vegye ki a csepptálcát és a használt kapszula fiókot, majd ürítse ki a vízkőmentesítő oldat felfogására odahelyezett edényt.



A kijelzőn az alábbi animáció látható.

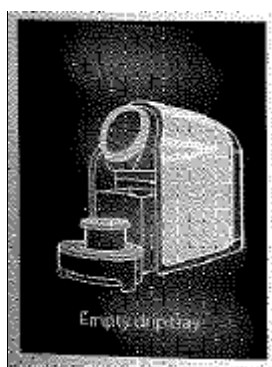

8 Tegye vissza a fiókokat a gépbe, és helyezze a gyűjtőedényt a kifolyócső alá.

9 Ellenőrizze, hogy a cső csatlakoztatva legyen a csepptálca rácsán kialakított lyukba.



A kijelzőn az alábbi animáció látható.



10 Nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot a megerősítéshez.



Ha a szűrő funkció engedélyezve van, a kijelzőn az alábbi animáció látható.



Tegye be a vízlágyító szűrőt a tartályba, és nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot a megerősítéshez.

11 Vegye ki a víztartályt, öblítse át, és mossa ki alaposan. Töltse fel friss, szénsavmentes ásványvízzel.



12 Tegye a helyére víztartályt. A gép automatikusan megkezdí az öblítı ciklust.



Az öblítı ciklus közben a kijelzőn az alábbi animáció látható.



Az öblítı ciklus befejezéséhez adagolni kell egy minimális mennyiségű vizet. Szükség esetén töltsé újra a tartályt.



Az öblítő ciklus során a gép automatikusan szüneteket tart, hogy a tartály ki tudjon ürülni.

13 A vízadagolás végén az öblítő ciklus befejeződik.

14 Vegye ki a csepptálcát és a használt kapszula fiókot, majd ürítse ki az öblítéshez használt edényt.

TISZTÍTÁS

A „**Tisztítás**” funkcióval elindíthatók a gép mosási ciklusai.

- Habosító öblítése
- Főzőegység öblítése
- Tejtisztítás
- Rendszerfeltöltés
- Vissza
- Kilépés

Habosító öblítése

A „**Habosító öblítése**” funkcióval elindítható a tejadagoló modul tisztítása.



A Habosító öblítése műveletet minden tejalapú ital elkészítése után el kell végezni.


A tejsző tisztításának befejezéséhez kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.



A kijelzőn az alábbi animáció látható.



1 Csatlakoztassa a csövet a csepptálcához a cseppgyűjtő rácson kialakított lyukon keresztül. Tegyen egy nagyobb edényt a kifolyó alá.

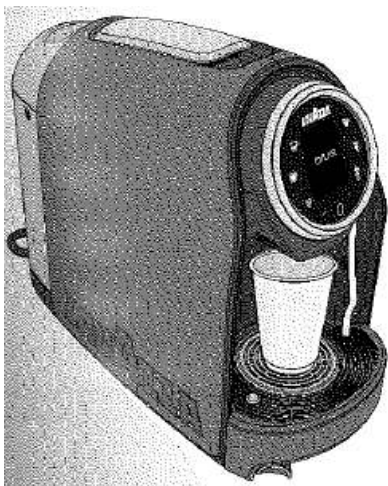


2 Nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot a megerősítéshez.

3 A gép megkezd a tejső öblítését.



A tejső öblítése közben a kijelzőn az alábbi animáció látható.

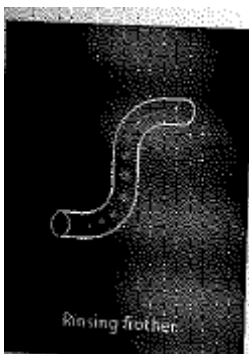

4 Az adagolás végén az öblítő ciklus befejeződik.

Főzőegység öblítése

A „Főzőegység öblítése” funkcióval elindítható a főzőegység mosási ciklusa.



A kijelzőn az alábbi animáció látható.



1 Nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot a megerősítéshez.

 A főzőegység öblítése közben a kijelzőn az alábbi animáció látható.



Tejtisztítás

A „**Tejtisztítás**” funkcióval elindítható a tejső tisztítási ciklusa.

 **A TEJTISZTÍTÁS műveletet minden héten el kell végezni.**


Kövesse az utasításokat a tisztítási ciklus elvégzéséhez.

 A kijelzőn az alábbi animáció látható.



1 Tegyen egy szénsavmentes, friss ivóvizet (vagy szükség esetén tejmaradványok tisztítására alkalmas terméket) tartalmazó palackot a gép közelébe.

2 Vezesse a tejsövet egy pohárba vagy csészébe, és nyomja le a MULTIFUNKCIÓS gombot a tisztítási ciklus indításához.

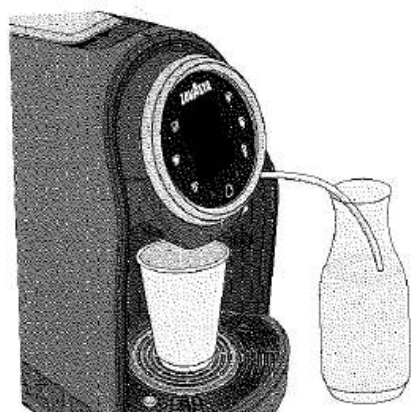


3 A gép megkezdi a tejrendszer tisztítási ciklusát.

i A tejrendszer tisztítási ciklusa közben a kijelzőn az alábbi animáció látható.



4 A tisztítási ciklus végén csatlakoztassa a csövet a csepptálcahoz a csepptálca rácsán kialakított lyukon keresztül.

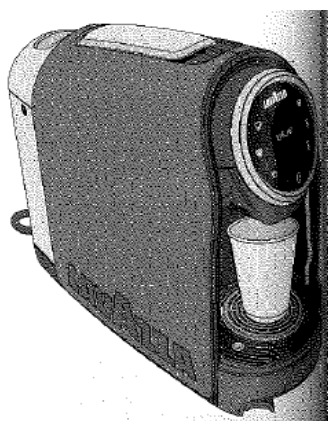

i A kijelzőn az alábbi animáció látható.



5 Nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot a megerősítéshez.

6 A gép megkezdi az öblítő ciklust.



7 Az adagolás végén az öblítő ciklus befejeződik.



Rendszerfeltöltés

A „**Rendszerfeltöltés**” funkcióval elindítható a vízkör feltöltése, ha a kör nincs megfelelően feltöltve.



A kör feltöltése közben a kijelzőn az alábbi animáció látható.



SZŰRŐ

A „Szűrő” funkció további almenüket tartalmaz a vízlágyító szűrő kezeléséhez.

- Statisztika
- Új szűrő behelyezése
- Szűrőcsere
- Szűrő eltávolítása
- Vissza
- Kilépés

Statisztika

A Statisztika paraméterrel megjeleníthető a szűrő kopása százalékos érték szerinti ábrán.

Új szűrő behelyezése

Az „Új szűrő behelyezése” funkcióval behelyezhető a vízlágyító szűrő a víztartályba.

Kövesse az utasításokat a vízlágyító szűrő behelyezéséhez.

1 Vegye ki és ürítse ki a víztartályt, helyezze be a vízlágyító szűrőt a víztartályba. Töltse fel a tartályt friss, szénsavmentes ásványvízzel.



A kijelzőn az alábbi animáció látható.




2 Nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot a beszerelés megerősítéséhez.


3 Vegye ki és ürítse ki a csepptálcát és a használt kapszula fiókot.



A kijelzőn az alábbi animáció látható.

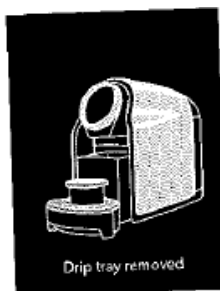

- 4 Tegye vissza a fiókokat, és tegyen egy nagyobb edényt a kifolyó alá.

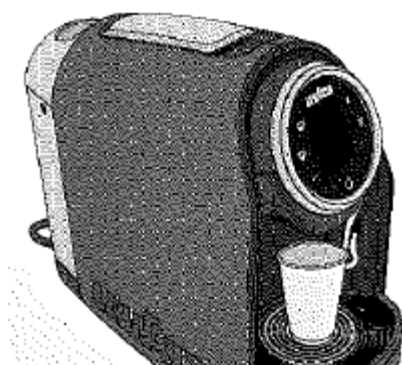

- 5 A gép elvégzi egy adagolást, hogy megállapítsa a vízmennyiséget és aktiválja a vízlágyító szűrőt.



Adagolás közben a kijelzőn az alábbi animáció látható.



- 6 Az adagolás befejezése után a vízlágyító szűrő aktív.

Szűrőcsere

A „**Szűrőcsere**” funkció lehetővé teszi a vízlágyító szűrő cseréjét.

Kövesse az utasításokat a szűrőcsere elvégzéséhez.

- 1 Vegye ki és ürítse ki a víztartályt. Vegye ki a vízlágyító szűrőt a tartályból.



A kijelzőn az alábbi animáció látható.



2 Nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot a megerősítéshez.

3 Helyezze be az új vízlágyító szűrőt a tartályba. Helyezze be a víztartályt a gépbe, és töltse fel szénsavmentes, friss ásványvízzel.


1 A kijelzőn az alábbi animáció látható.



4 Nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot a megerősítéshez.

5 Vegye ki és ürítse ki a cseptálcát és a használt kapszula fiókot.

1 A kijelzőn az alábbi animáció látható.

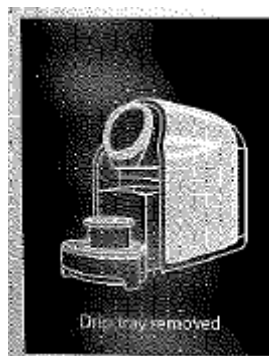

6 Tegye vissza a fiókokat, és tegyen egy nagyobb edényt a kifolyó alá.



7 A gép elvégzi egy adagolást, hogy megállapítsa a vízmennyiséget és aktiválja a vízlágyító szűrőt.

 Adagolás közben a kijelzőn az alábbi animáció látható.



6 Az adagolás befejezése után a vízlágyító szűrő aktív.

Szűrő eltávolítása

A „**Szűrő eltávolítása**” funkció lehetővé teszi a vízlágyító szűrő eltávolítását.

Kövesse az utasításokat a vízlágyító szűrő eltávolításához.

1 Vegye ki és ürítse ki a víztartályt. Vegye ki a vízlágyító szűrőt a tartályból.

 A kijelzőn az alábbi animáció látható.




2 Nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot a megerősítéshez.

KIFÚVATÁS

A „**Kifúvatás**” funkció lehetővé teszi a gép vízkörének kiürítését arra az esetre, ha a gépet hosszú ideig nem használják, vagy szállítani szeretnék.

Kövesse az utasításokat a vízkör kiürítéséhez.

1 Vegye ki a víztartályt.

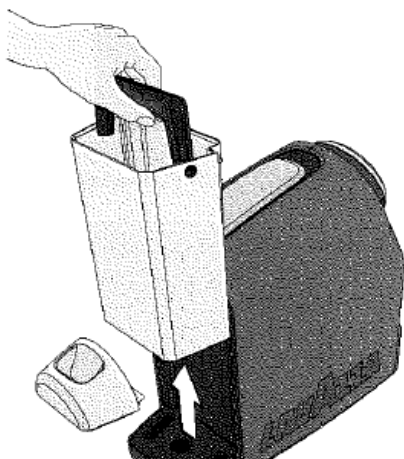

1 A kijelzőn az alábbi animáció látható.



2 Nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot a megerősítéshez.

3 A gép megkezdí a kifúvítási ciklust.

1 A kifúvátási ciklus közben a kijelzőn az alábbi animáció látható.



3 A vízkör kifúvítási ciklusának befejezése után a gép kikapcsol.

BEÁLLÍTÁSOK

Válassza a **„Beállítások”** opciót, majd nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot a gép beállításainak megjelenítéséhez és módosításához.

- Készülékadatok
- Automatikus kikapcsolás
- ECO mód
- Vissza
- Kilépés

Készülékadatok

A **„Készülékadatok”** paraméterrel megjeleníthetők a gép gyári adatai:

- Szoftver verzió
- Szoftver gyártási dátuma
- Fejlesztői környezet verziószáma
- Gép sorozatszáma

Automatikus kikapcsolás

Az **„Automatikus kikapcsolás”** funkcióval megadható az inaktivitási idő, ami után a gép készenléti üzemmódba vált.



A gép gyári beállítása 30 perc.

ECO mód

Az **„ECO mód”** funkcióval megadható az inaktivitási idő, ami után a gép készenléti üzemmódba vált.



A gép gyári beállítása 10 perc.

SZERVIZ

Válassza a **Szerviz** opciót, majd nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot a gép által észlelt hibák megjelenítéséhez.

- Hibák listája
- Vissza
- Kilépés

Hibák listája

A **„Hibák listája”** paraméterrel megjeleníthető a gép által észlelt 7 legutóbbi hiba.

HITEL

Válassza a „**Hitel**” opciót, majd nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot a gép hitelével kapcsolatos információk megjelenítéséhez.

- Statisztika
- Vissza
- Kilépés

A „**Statisztika**” paraméterrel megjeleníthető a különböző típusú italokból elkészített mennyiség.



Ha a szolgáltató engedélyezte ezt a funkciót, akkor a gépen elérhető összes hitel mennyisége is megjeleníthető.

TECHNIKAI MENÜ

Válassza a „**Technikai menü**” opciót, majd nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot a technikai menü megjelenítéséhez.

A technikai menübe való belépéshez írja be a jelszót.

KIKAPCSOLÁS

Válassza a „**Kikapcsolás**” opciót, majd nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot a gép készenléti üzemmódba való átkapcsolásához.

HIBAELHÁRÍTÁS

Sz.	Észlelt probléma	Lehetséges okok	Megoldás	Eredmény
1	A gép nem kapcsol be. A működést jelző lámpák kikapcsolnak a MULTIFUNKCIÓS  gomb megnyomása után.	1 – A gép nincs csatlakoztatva az áramforráshoz.	Csatlakoztassa a gépet az áramforráshoz.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 2. lépésre
		2 – A gépet egy olyan hosszabbítóhoz csatlakoztatták, ami nem működik.	Csatlakoztassa a gépet közvetlenül az áramforráshoz.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 3. lépésre
		3 – Az áramforrás nincs feszültség alatt.	Csatlakoztasson egy másik készüléket az áramforráshoz, és ellenőrizze le, hogy az működik-e.	Rendben: a gépet szervizelni kell. Sikertelen: tovább a 2. lépésre
2	A gép felmelegítése nagyon sokáig tart.	1 – A gépet alacsony hőmérsékleten tárolták (pl. pincében, garázsban).	Tegye a gépet megfelelő hőmérsékletű helyre, és készítsen két adag italt kapszula nélkül.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 2. lépésre
		2 – A gép vízköves.	Végezze el a gép vízkőmentesítését.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: a gépet szervizelni kell.
3	A gép nagyon zajos.	1 – A gép nem sík és stabil felületen áll.	Ellenőrizze a felületet.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 2. lépésre
		2 – A tápkábel rosszul van elhelyezve.	Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását a gép alsó részénél.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 3. lépésre
		3 – A mozgatható alkatrészeket nem megfelelően rögzítették.	Rögzítse megfelelően a mozgatható alkatrészeket.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 4. lépésre
		4 – Nincs víz a tartályban.	Töltse fel a tartályt friss ivóvízzel.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább az 5. lépésre
		5 – Nincs kapszula a gépben.	Tegyen a gépbe egy Lavazza vagy kompatibilis kapszulát.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: a gépet szervizelni kell.
4	A gép nem adagol kávét.	1 – Elektromos hiba: a gombok nem működnek.	Nyomja meg az egyik gombot, és ellenőrizze a jelzőfény működését (fehér villogás), valamint a gép bekapcsolását.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 2. lépésre
		2 – Nincs víz a tartályban.	Töltse fel a tartályt friss ivóvízzel.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 3. lépésre
		3 – A tartály nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be megfelelően a tartályt.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 4. lépésre
		4 – A bekapcsolás sikertelen volt.	Ismételje meg a kávégép bekapcsolási folyamatát.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: a gépet szervizelni kell.

5	Víz szivárog a kávégép első részéből.	1 – A használt kapszula fiók nincs megfelelően a helyén.	Tegye a helyére rendesen a használt kapszula fiókot.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 2. lépésre
		2 - A használt kapszula fiók megtelt.	Ürítse ki a használt kapszula fiókot és a csepptálcát.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 3. lépésre
		3 – A kapszula beragadt.	Emelje fel és engedje le a kapszulabetöltő kart. Ha ez nem elég, húzza ki a gépet az elektromos hálózathoz, és kézzel vegye ki a kapszulát a csatornából.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 4. lépésre
		4 – Nem kompatibilis kapszula.	Lavazza vagy kompatibilis kapszulákat használjon.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: a gépet szervizelni kell.
6	Víz szivárog a kávégép hátsó részéből.	1 – A tartály nincs megfelelően a helyén.	Tegye a helyére rendesen a tartályt.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 2. lépésre
		2 – A tartály megsérült.	Vegye le a tartályt, és ellenőrizze, nincs-e rajta repedés.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: a gépet szervizelni kell.
7	A betöltő kar nem éri el a betöltési pozíciót, vagy túlzott erővel kell lenyomni.	2 - A használt kapszula fiók megtelt.	Ürítse ki a használt kapszula fiókot és a csepptálcát.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 2. lépésre
		2 – A kapszulát nem megfelelően helyezték be.	Ismételje meg a lépéseket: állítsa a kart kiengedett helyzetbe majd főzési helyzetbe. Ha ez nem elég, húzza ki a gépet az elektromos hálózathoz, és kézzel vegye ki a kapszulát a csatornából.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: a gépet szervizelni kell.
8	A kijelzőn a „SYSTEM TOO HOT” (rendszer túlmelegedett) üzenet látható.	1 – A gép (belül) túlmelegedett.	Várjon kb. 15 percet, majd a gép lehűlése után nyomja meg a MULTIFUNKCIÓS gombot.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: a gépet szervizelni kell.
9	A kijelzőn az „ERROR. CONTACT SERVICE CENTRE” (hiba, forduljon az ügyfélszolgálathoz) üzenet látható.	1 – A gép meghibásodott, NTC hiba	Kapcsolja ki és be a gépet.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: a gépet szervizelni kell.
		2 - A gép meghibásodott, termoblokk hiba.		
		3 - A gép meghibásodott, belső hiba.		
10	A kijelzőn a „DESCALING REQUIRED” (vízkötelenítés szükséges) üzenet látható.	1 – A gép vízköves.	Végezze el a gép vízkömentesítését.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: a gépet szervizelni kell.
11	A kijelzőn a „CREDIT THRESHOLD REACHED” (hitelkeret túllépve) üzenet látható.	1 – A hitelkeret elfogyott.	Forduljon a Lavazza ügyfélszolgálatához.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: a gépet szervizelni kell.
12	A kijelzőn a „MILK VALVE TIMEOUT” (tejszelep időtúllépése) üzenet látható.	1- A gép meghibásodott.	Kapcsolja ki és be a gépet.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: a gépet szervizelni kell.

13	A kávé túl gyorsan kifolyik, és nem képződik krémes réteg a tetején.	1 – Nem kompatibilis kapszula.	Lavazza vagy kompatibilis kapszulákat használjon.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 2. lépésre
		2 – Használt kapszula	Mozgassa a kart alaphelyzetbe, és tegyen be egy új kapszulát.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: a gépet szervizelni kell.
14	A kávé hideg.	1 – A kávé csepegtetve jön ki, a vízkör eldugult.	Futtassa le a gép mosási ciklusát.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 2. lépésre
		2 – A gép vízköves.	Végezze el a gép vízkőmentesítését.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: a gépet szervizelni kell.
15	A gép túl kevés vagy túl sok kávé adagol.	1 – Nem megfelelő adagot programoztak be.	Programozzon be helyes adagot.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: a gépet szervizelni kell.
16	A gép nem adagol kávé, hanem gőz áramlik ki a kapszulaházból.	1 – A betöltő kart nem állították kávéfőzési pozícióba.	Állítsa a betöltő kávéfőzési pozícióba.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: a gépet szervizelni kell.
17	A kávé csepegtetve jön ki a gépből.	1 – Hibás kapszula	Cserélje ki a kapszulát.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 2. lépésre
		2 – A szivattyú nem működik megfelelően.	Ellenőrizze a gép rendellenes zajait.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 3. lépésre
		3 – A kifolyócső/vízkör eldugult.	Tisztítsa meg a kifolyócsövet (lásd: KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS).	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 4. lépésre
		4 – A gép vízköves.	Végezze el a gép vízkőmentesítését.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: a gépet szervizelni kell.
18	A hat gomb valamelyike nem működik, és a hozzá tartozó LED ki van kapcsolva.	1 – Mechanikus elakadás.	1 – Próbálja meg kikapcsolni a gépet 10 másodpercre a tápkábel kihúzásával, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt. Kapcsolja be a gépet újra, és ellenőrizze a gombok megfelelő működését.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: tovább a 2. lépésre
			2 – Ha a probléma továbbra is fennáll, a gép a többi gombbal használható.	Rendben: probléma megoldva. Sikertelen: a gépet szervizelni kell.

Ha a fenti táblázatban nem szereplő hibajelenséget tapasztal, vagy a javasolt intézkedés nem oldotta meg a problémát, forduljon a legközelebbi Lavazza szervizközponthoz.

KOMMUNIKÁCIÓS MODUL

A gépbe szerelt kommunikációs modul a következő karakterisztikájú rádióhullámokat bocsátja ki:

- Frekvenciatartomány: 2,4 GHz – 2,4835 GHz
- Max. teljesítmény: < 3 dBm

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Áramellátás: 220 – 240 V – 50/60 Hz | • Tömeg: 6,1 kg |
| • Névleges teljesítmény: 1455 W | • A ház anyaga: hőre lágyuló műanyag |
| • Víztartály kapacitása: 1,8 l | • Méretek: magasság: 41 cm
szélesség: 20 cm
mélység: 34,6 cm |

A LUIGI LAVAZZA S.P.A. ezennel kijelenti, hogy ez a gép megfelel a 2014/53/EK irányelv alapvető követelményeinek és más kapcsolódó rendelkezéseinek. A gép megfelelőségi nyilatkozata elérhető a www.lavazza.com weboldalon. A gép az EU országokban korlátozások nélkül forgalmazható.