


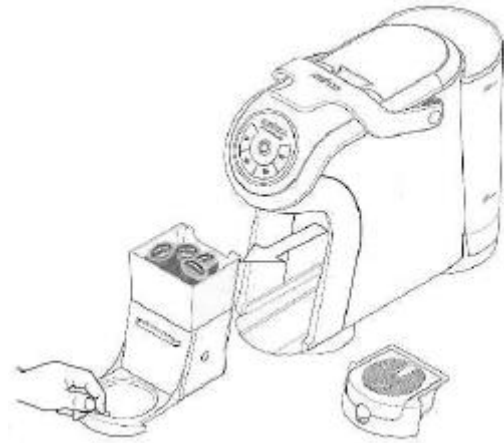
## HASZNÁLT KAPSZULÁK ELTÁVOLÍTÁSA

Az alsó gombok villogása és a felső gombok folyamatos világítása azt jelzi, hogy a használt kapszulatartó fiók megtelt. Ürítse ki a fiókot, majd tegye vissza a gépbe.

---

 *Ha a fiókot 5 másodpercnél hosszabb időre kiveszi a gépből, a gép lenullázza a behelyezett kapszulák számlálóját.*

---



## ENERGIATAKARÉKOS MÓD


A gép körülbelül 30 perc inaktivitás után energiatakarékos módba kapcsol, és a bekapcsolás/készenlét gomb kialszik. A gép a 30 perces időtartam előtt az adott gombbal manuálisan is kikapcsolható.

## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

---

 **A gép tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy a gép ki van húzva az elektromos hálózathoz, és várja meg a gép lehűlését.**

---

 *Ne hagyjon vizet a tartályban és a vízkörben 3 napnál hosszabb ideig. Ha mégis ez történik, öblítse ki a tartályt és a vízkört, majd töltsen fel a tartályt friss vízzel, és kávékészítés előtt „főzzön le” egy adagot kapszula nélkül. A csepptálcát 2-3 naponta ürítse ki, vagy akkor, ha megtelt. Ne szárítsa mikrohullámú vagy hagyományos sütőben a kávégép alkatrészeit. Ne használjon lúgos tisztítószeret, oldószeret, alkoholt vagy maró hatású anyagokat. A gép alkatrészei levehetőek és mosogatógépben elmoshatók.*


*Ne merítse vízbe a gépet.*

*Ettől eltérő utasítások hiányában a gép nem levehető részeit (az elektromos alkatrészek kivételével) hideg vagy langyos vízzel és nem dörzsölő hatású kendővel/szivaccsal mossa le.*

---

## A HASZNÁLT KAPSZULA FIÓK/CSEPPTÁLCA EGYSÉG TISZTÍTÁSA

1 Vegye ki a használt kapszula fiók/csepptálca egységet.

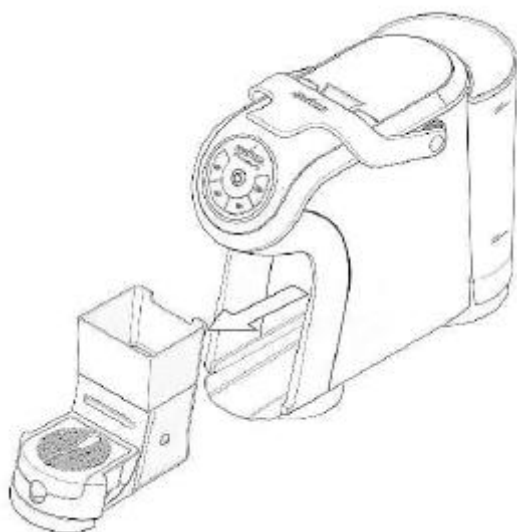


---

**1** Ha a fiókot 5 másodpercnél hosszabb időre kiveszi a gépből, a gép lenullázza a behelyezett kapszulák számlálóját.

---

2 Vegye ki a kosarat, és ürítse ki a használt kapszulákat. Öntse ki a folyadékot a fiókból.


3 Tisztítsa meg a szétszerelt alkatrészeket hideg vagy langyos vízzel, majd száradás után helyezze vissza őket a megfelelő helyre.

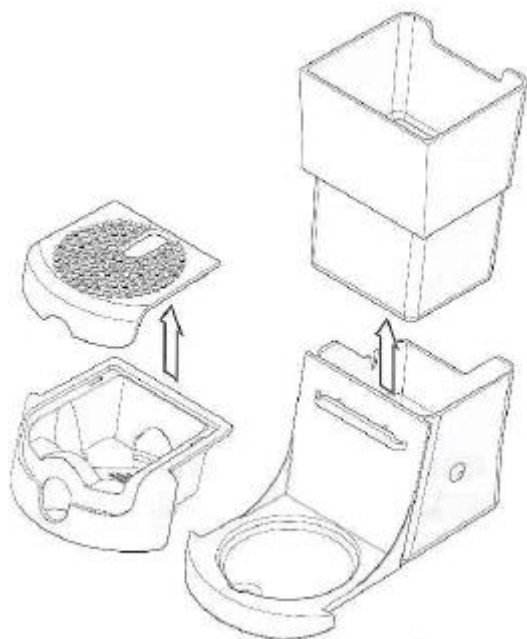


## VÍZKŐMENTESÍTÉS

Normális jelenség, hogy a készülékben a használata során idővel vízkő rakódik le. 3-4 havonta és/vagy az adagolási problémák esetén javasoljuk a vízkőmentesítés elvégzését. Ha a vízkőmentesítésre vonatkozó jelzőlámpa bekapcsol, a gépet vízkőmentesíteni kell.

---

 Üzemzavar esetén a külön megvásárolható tartozékokra és/vagy alkatrészekre vonatkozóan is a jelen használati és karbantartási útmutató előírásait kell követni.

---

 Vízkőmentesítéshez a kereskedelmi forgalomban kapható, kávégépekhez ajánlott, nem mérgező és/vagy ártalmatlan vízkőmentesítő terméket használjon.

---

 **A vízkőmentesítő oldatot és a ciklus befejezéséig a gép által adagolt termékeket meginni tilos! Ne használjon ecetet vízkőmentesítésre.**

---




**1** Töltse fel a tartályt vízben feloldott vízkőmentesítő termékkel, a termékhez mellékelt utasításokban feltüntetett mennyiségben.


A vízkőmentesítéshez helyezzen egy nagyobb edény a kifolyócső alá.






**2** A vízkőmentesítés megkezdéséhez nyomja meg egyszerre az 1-es és 3-as gombot 5 másodpercig. A gép hangjelzést ad ki.



**3** Nyomja meg a  (bekapcsolás/készenlét) gombot a vízkőmentesítési ciklus indításához. A ciklus közben a  (bekapcsolás/készenlét) gomb villog. Hogy a vízkőmentesítő termék jobban kifejtsse hatását, a gép automatikusan szüneteket tart. Ha a tartály kiürül, a ciklus ideiglenesen megszakad, és a  (bekapcsolás/készenlét) gomb folyamatosan világít. A gép hangjelzést ad ki. Öblítse el, és alaposan tisztítsa meg a tartályt, majd tölts fel friss ivóvízzel, ürítse ki a vízkőmentesítő oldatos víz

összegyűjtésére a kifolyócső alá elhelyezett felfogóedényt, majd tegye vissza az üres edényt a kifolyócső alá. Nyomja meg a  (bekapcsolás/készenlét) gombot az öblítési ciklus indításához.

---

 A gép egy teljes tartálynyi folyadékot elhasznál az öblítési ciklus elvégzéséhez. Szükség esetén töltsse utána vízzel. A ciklus ideiglenesen megszakítható, ha a felfogóedényt ki kell üríteni. Ehhez nyomja meg a  (bekapcsolás/készenlét) gombot. A  (bekapcsolás/készenlét) gomb ismételt megnyomásával a ciklus újraindul. Az elindított ciklust teljesen végre kell hajtani.

---



**4** A tartály kiürülésekor a ciklus véget ér. A gép hangjelzést ad ki, és visszatér a vízkömentesítés előtti állapotba.

